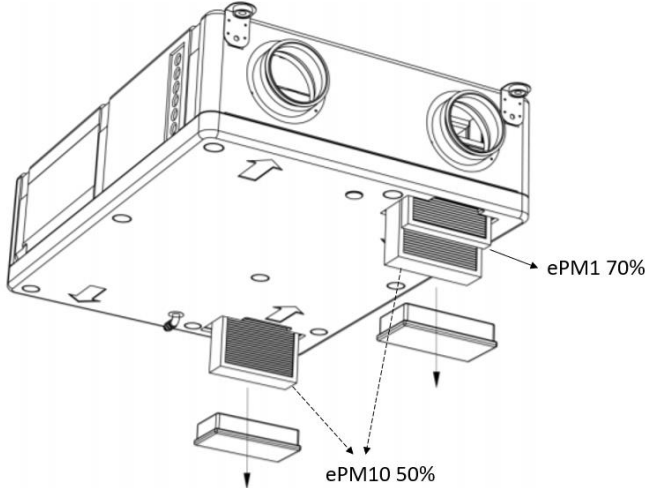


|   |   |
|---|---|
| Prodotto  | Set filtri ePM10 50% VMC 260 SV   |
| Articolo  | Cod.7910080306  |
| Voce di capitolato                                | n°2 filtri ePM10 50%<br>Ogni filtro è composto da un telaio esterno in lamiera zincata con retine di contenimento dove ha sede il setto filtrante costituito da filtro sintetico piano con capacità filtrante ePM10 50% (G4 EN 779)<br>n°2 filtri di dimensioni 245x168x22mm  |
| Compatibilità                                     | Eurotherm VMC 260 SV (Art. 7510010304)  |
| Istruzioni per manutenzione e controlli periodici | <p>La manutenzione ordinaria della macchina prevede la sostituzione periodica dei filtri per l'aria. La frequenza di sostituzione dei filtri dipende dal grado d'inquinamento esterno ed interno. È comunque consigliabile ispezionarli ogni due mesi ed eventualmente pulirli o sostituirli al massimo ogni 4000 ore di funzionamento effettivo dell'unità. Tale scadenza è segnalata dal pannello di controllo della macchina (lampeggio del led dell'interfaccia di colore arancione, alla pressione di qualsiasi tasto). Si raccomanda di non rimuovere i filtri per l'aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri.</p> <p>La sequenza operativa per la sostituzione dei filtri è la seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spegnerne la macchina;</li> <li>2. Accedere ai filtri presenti a bordo macchina tramite gli sportelli ad incastro con presa ergonomica presenti sull'unità come mostrato nella figura sottostante. I filtri sono posizionati sulle prese aspiranti e cioè sulla presa dell'aria dall'esterno e su quella dall'ambiente interno.</li> <li>3. Sfilare i filtri. Per le unità ad installazione orizzontale, accompagnare sempre la discesa del filtro una volta rimosso il proprio sportello. Smaltire i filtri esausti. Per lo smaltimento deve essere consultato il regolamento comunale o il rispettivo gestore della raccolta dei rifiuti urbani.</li> <li>4. Se presenti polvere e residui, eliminarli dall'alloggiamento, previo uso di mascherina o DPI preposto;</li> <li>5. Inserire i nuovi filtri e riposizionare gli sportelli ad incastro.</li> </ol>  |

La ditta Eurotherm Spa si riserva di cambiare i prodotti e i dati senza preavviso. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito